

Models/Modelos/Modèles
 552-LF-MPU, 552-LF-LPU & 752-LF,
 Series/Series/Seria
Tesla™


▲ Specify Finish
 Especificar el Acabado
 Préciser le Fini

RP48428
RP48428-1.2
 Aerator & Wrench
 Aereador y Llave
 Aérateur et Clé

RP47029
 Bracket
 Abrazadera
 Support

RP47030
 Nut & Wrench Assembly
 Ensamble de Tuerca y Llave
 Écrou et clé

RP78706▲
 Escutcheon with Gasket (3 Hole)
 Chapetón y Empaque (3 agujeros)
 Boîtier et Joint (3 trous)

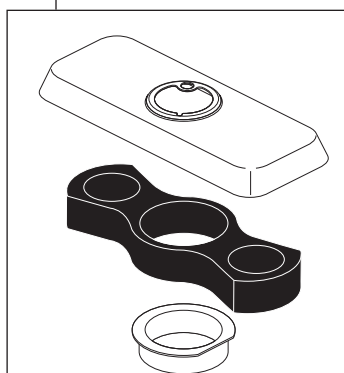

RP50952
 Plastic Sleeves
 Mangas Plásticas
 Manchons en plastique

RP60911
 Clip
 Presilla
 Agrafe

RP78711▲
 Bonnet & Glide Ring
 Capuchón y Aro para Deslizar
 Chapeaux et L'anneau de Glissement

RP78713
 Wrench
 Llave
 Clé

RP78712▲
 Handle
 Manija
 Manette

RP78714
 Bonnet Nut
 Tuerca del Bonete
 Chapeaux Fileté

RP78715
 Valve Assembly
 Ensamble de la válvula
 Soupape


RP78709
 Set Screw
 Tornillo de Ajuste
 Vis de Calage

RP78710▲
 Lift Rod & Finial
 Barra de Alzar y Pomo
 Tige de Manoeuvre et
 Grain de la Tirette

RP78708▲
 Cover
 Cobertura
 Couvercle

RP78707
 Gasket (1 Hole Only)
 Empaque (1 agujero Sólo)
 Joint (1 trou seulement)

RP51243
 Gaskets
 Empaques
 Joints

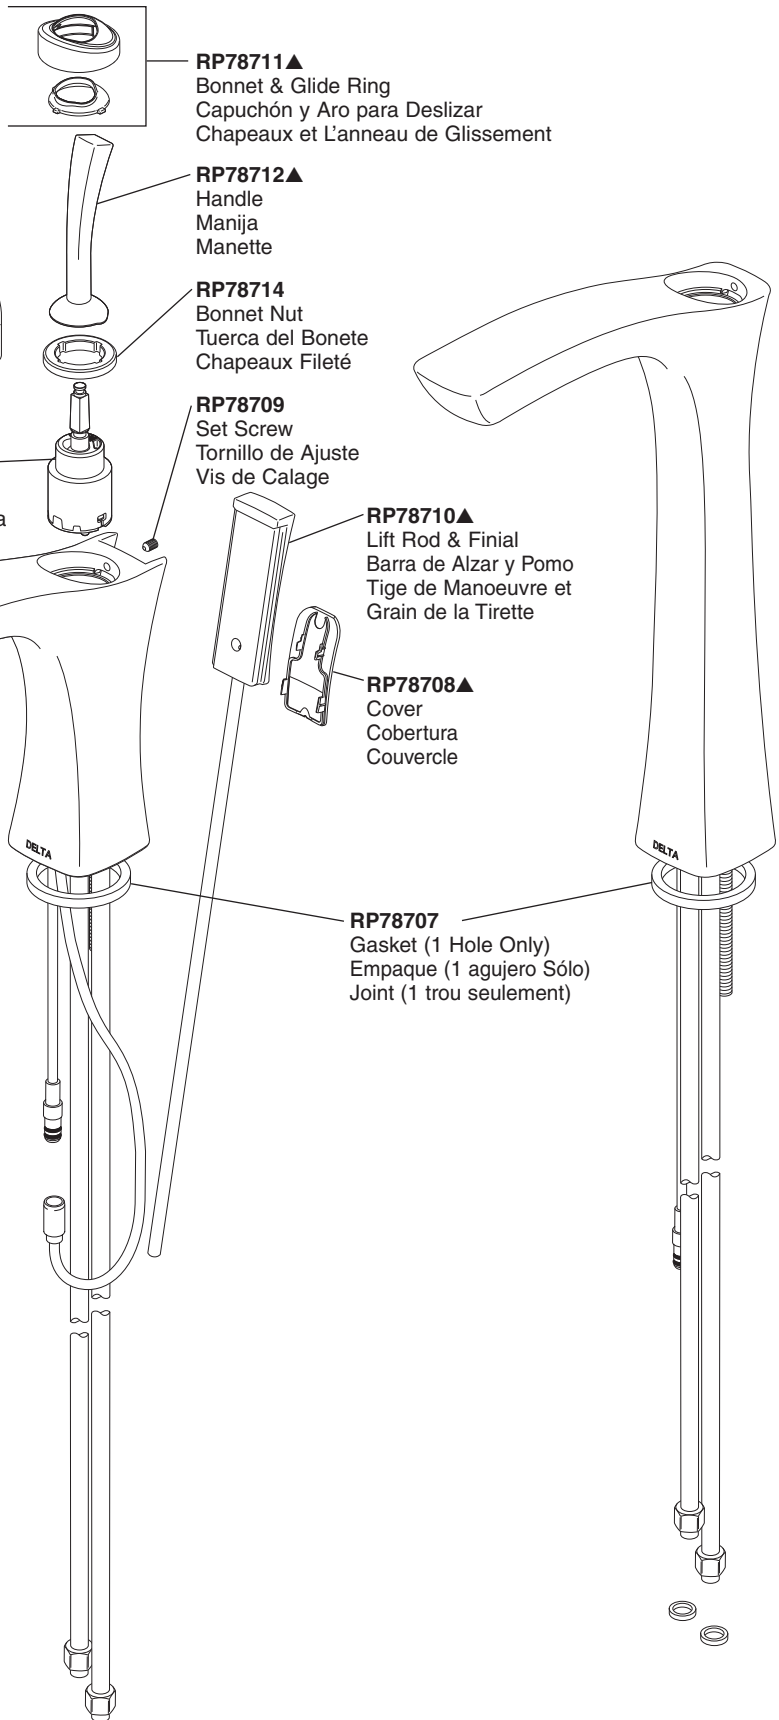

Models/Modelos/Modèles
 552-LF-MPU, 552-LF-LPU & 752-LF,
 552-LF-MPU-ECO, 552-LF-LPU-ECO
 & 752-LF-ECO
 Series/Series/Seria
Tesla™

