


Models/Modelos/Modèles

693588▲


Series/Series/Seria

Vettis™

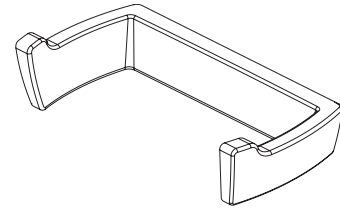


▲Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini

You may need / Usted puede necesitar / Articles dont vous pouvez avoir besoin:

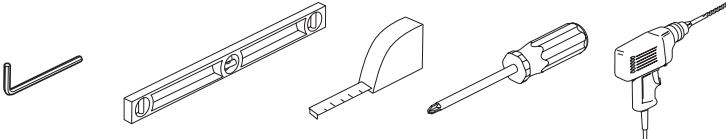

1

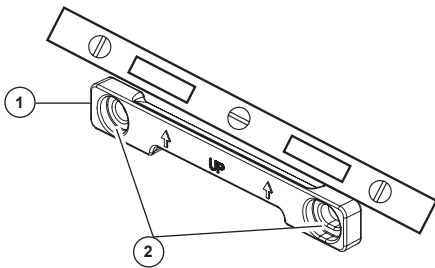

NOTE: If possible, it is best to mount your accessory into a wall stud. Try to locate a wall stud with a stud finder or by tapping on the wall.

Place mounting bracket (1) in the desired location. Ensure the mounting bracket is level; then, mark the position of the holes (2) on the wall.


NOTA: Si es posible, es mejor que instale su accesorio en un entramado o soporte de pared. Trate de ubicar un entramado con un detector de entramados o golpeando la pared.

Coloque el perno de montaje (1) en el sitio deseado. Asegúrese que el perno de montaje está nivelado; luego, marque la posición de los agujeros (2) en la pared.

REMARQUE: Dans la mesure du possible, fixez votre accessoire sur un montant. Essayez de trouver un montant à l'aide d'un localisateur de montants ou en tapotant sur le mur.

Placez le goujon de montage (1) à l'endroit voulu. Assurez-vous qu'il est de niveau, puis marquez la position des trous (2) sur le mur.

2

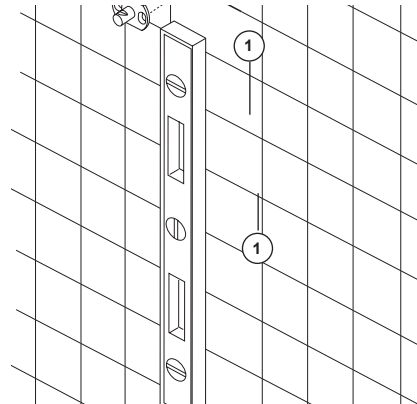

If you were able to locate a wall stud for one or both ends to mount your tissue holder with shelf, drill 1/8" (3mm) holes and mount the mounting bracket with the two screws provided. (Skip to step 4 if both mounting studs were mounted into wall studs.)

On ceramic tile, try to locate the mounting hole locations on a grout line. If mounting into ceramic tile or solid surface, place masking tape on the mounting area before marking the location to prevent the drill bit from sliding. To drill through ceramic tile, obtain a 1/4" diameter carbide drill bit. Drill 1/4" diameter holes where indicated. Push in anchors (1) until flush with walls. **Note: Sheetrock or hollow doors may require molly or toggle bolts, which are included with this product.**


Si logró ubicar un entramado de pared para instalar uno ó ambos extremos de la toallera o sujetador para el papel higienico, taladre agujeros de 1/8" (3mm) e instale el abrazadera de instalación con los dos tornillos incluidos. (Continúe con el paso 4 si ambos pernos de instalación se instalaron en los entramados).

En losas de cerámica, trate de ubicar los sitios para los agujeros de instalación/montaje en la línea del enluchado. Si va a instalar en losa de cerámica o una superficie sólida, coloque cinta adhesiva en el área donde va a hacer la instalación antes de marcar la ubicación para prevenir que la broca de la perforadora no se resbale. Para perforar en losa de cerámica, obtenga una broca de perforar con punta de carburo de 1/4". Perfore agujeros de 1/4" donde indicado. Presione las anclas (1) hacia adentro hasta que queden al ras con las paredes. **Nota: Cartón de yeso o puertas huecas podrán requerir sujetador o pernos de palanca, que se incluyen con este producto.**

Si vous avez pu trouver un montant pour l'une ou les deux extrémités du porte-papier hygi, percez des trous de 1/8 po (3mm) et montez support de fixation à l'aide des deux vis no fournies. (Passez à l'étape 4, si les deux éléments de fixation sont ancrés dans des montants).

Sur un carreau de céramique, trouvez l'emplacement des trous de montage dans le coulis dans la mesure du possible. Si vous installez votre accessoire sur un carreau de céramique ou sur une surface dure, placez du ruban cache sur la zone où sera fixé l'accessoire avant de marquer l'emplacement des trous pour éviter que le foret ne glisse. Pour percer des trous dans un carreau de céramique, utilisez un foret au carbure de 1/4 po. Percez des trous de 1/4 po aux endroits indiqués. Insérez les ancrages de plastique (1) en poussant jusqu'à ce qu'ils soient bien appuyés contre le mur. **Note : Dans les cloisons en placoplâtre ou les portes creuses, il peut être nécessaire d'utiliser les boulons Molly ou les boulons à ailettes fournis avec ce produit.**

3

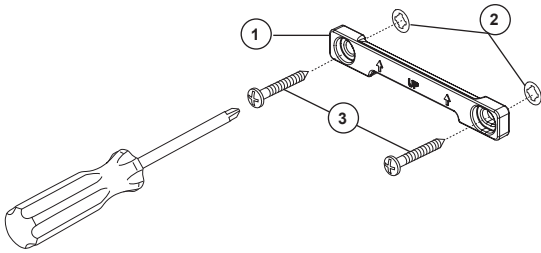


With the mounting bracket (1) oriented as shown, place it over the installed anchors (2) and screws (3).

Con el perno de fijación (1) orientado como se muestra, colóquelo sobre las anclas instaladas (2) y los tornillos (3).

Orientez le goujon (1) comme le montre la figure et placez-le sur les ancrages installés (2) et montez les vis (3).

4

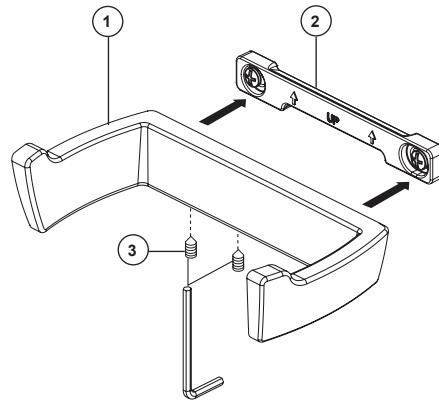


Position robe hook (1) over mounting bracket (2) and tighten set screw (3).

Coloque la percha para batas (1) sobre el perno de montaje (2) y apriete el tornillo de ajuste (3).


Placez le crochet à peignoir (1) sur le goujon de montage (2) et serrez la vis de collage (3).

Replacement Parts: Piezas de Repuesto: Pièces de rechange :

RP92009
Mounting Hardware
Herraje de Instalación
Pièces de montage

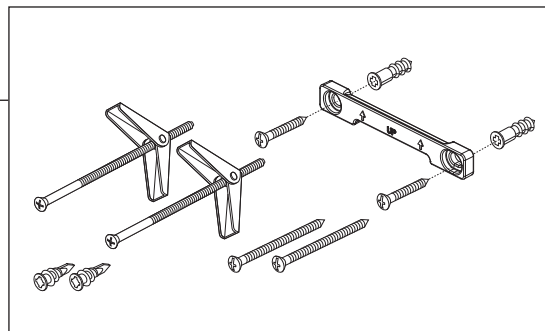

RP92010
Set Screw & Hex Key
Tornillo de Ajuste y
Llave Allen Hexagonal
Vis de calage et Clé
hexagonale

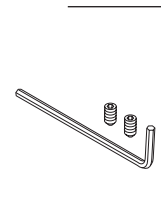

CLEANING AND CARE

Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU LLAVE

Tenga cuidado al ir a limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótela con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Il faut le nettoyer avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.