

# MOEN®

## ALIGN™

Moen Incorporated  
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022  
Customer Service USA: 1-800-882-0116  
International Customer Service: 1-440-962-2263  
Align is a trademark of  
Moen Incorporated ©2018  
www.moen.com



INS10742-5/18

### Installation Instructions for 18 in. and 24 in. Towel Bars, and Pivoting Paper Holder

**Tools Required:** Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, hammer, level, tape

**Hardware Kit Contents:** 4 anchors, 1 hex wrench

**Note:** Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Position the mounting template on the wall in the desired location.
- 2) Using a level, align the template and tape it to the wall.
- 3) Drill two 1/4" holes at each mounting post location that corresponds to your product. (We recommend using the horizontal holes for drywall installation).
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 6) Remove mounting posts from the product assemblies by loosening each setscrew.
- 7) One at a time, place each mounting post over anchors (notch facing downward) and insert screws through post into anchors.
- 8) Tighten screws.

#### Towel Bars

- 9) Assemble the towel bar and post.
- 10) While assembled, position each end post with setscrews facing down and place over both mounting posts. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

#### Pivoting Paper Holder

- 9) Place each assembly over the mounting posts with setscrews facing down. Pivoting post with bar should be on the left side. Tighten both setscrews.

*Note: The mounting posts feature slotted holes which allow for spacing adjustment after installing the product.*

### Instrucciones de instalación para los toalleros de 18 in. (46 cm) y 24 in. (61 cm), y portapapel pivotante

**Herramientas necesarias:** Destornillador Phillips, taladro, broca de 1/4", martillo, nivel y cinta

**Contenido del juego de los aditamentos:** 4 anclas con fiador, 1 llave macho hexagonal

**Nota:** Las instrucciones a continuación son para instalaciones en paneles de yeso. Si instala el producto en una viga, solo use tornillos para madera.

- 1) Coloque la plantilla en la pared del lugar deseado.
- 2) Con la ayuda de un nivel, alinee la plantilla y la engancha con la cinta a la pared.
- 3) Haga dos agujeros de 1/4" en cada lugar del soporte a montar que corresponda con su producto. (Le recomendamos usar los agujeros horizontales para la instalación en los paneles de yeso.)
- 4) Saque la plantilla de la pared.
- 5) Martillee las anclas hasta que estén bien insertadas en la pared.
- 6) Saque los soportes a montar del ensamblaje del producto al aflojar el juego de tornillos.
- 7) Coloque las anclas sobre el soporte una a una (con la dentadura hacia el interior) e inserte los tornillos a través del poste a las anclas.
- 8) Apriete los tornillos.

#### Aros para toallas

- 9) Ensamble el toallero y los soportes.
- 10) Una vez ensamblado, coloque el extremo de cada soporte con los tornillos hacia el interior y coloque encima de los dos soportes. Apriete los tornillos en el extremo de cada uno de los soportes.

#### Portapapel pivotante

- 9) Coloque cada ensamblaje sobre los soportes con el juego de tornillos hacia el interior. El poste pivotante y la barra deben estar en el lado izquierdo. Apriete los dos juegos de tornillos.

**Nota:** Los soportes a montar tienen ranuras que le facilitan el espacio para hacer ajustes después de instalar el producto.

### Directives d'installation pour les porte-serviettes de 18 po et 24 po, et e distributeur de papier hygiénique pivotant

**Outils requis :** Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 1/4 po, marteau, ruban et niveau

**Contenu de la trousse de quincaillerie :** 4 dispositifs d'ancrage à bascule, 1 clé hex

**Note :** Les directives ci-dessous concernent l'installation dans une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

- 1) Placer le gabarit de montage à la position voulue sur le mur.
- 2) À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur avec du ruban.
- 3) Percer deux trous de 1/4 po à l'emplacement de chaque tige de montage correspondant à votre produit. (Nous recommandons d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur cloison sèche.)
- 4) Enlever le gabarit du mur.
- 5) Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
- 6) Enlever les tiges de montage de l'assemblage du produit en dévissant chaque vis d'arrêt.
- 7) Une à la fois, placer chaque tige de montage sur les dispositifs d'ancrage en orientant l'encoche vers le bas et insérer les vis dans la tige et dans les dispositifs d'ancrage.
- 8) Serrer les vis.

























#### Porte-serviettes

- 9) Assembler le porte-serviettes et les tiges.
- 10) Lorsque le tout est assemblé, positionner chaque tige d'extrémité, les vis d'arrêt orientées vers le bas, et placer au-dessus des deux tiges de montage. Serrer la vis d'arrêt au bas de chaque tige.

#### Distributeur de papier hygiénique pivotant

- 9) Placer chaque assemblage au-dessus des tiges de montage, les vis d'arrêt orientées vers le bas. La tige pivotante, avec la barre, doit être placée à gauche. Serrer les deux vis d'arrêt.

**Note :** Les tiges de montage comportent des fentes qui permettront d'ajuster le produit après son installation.

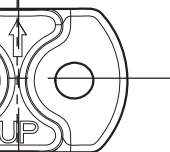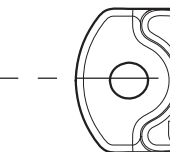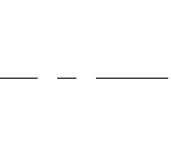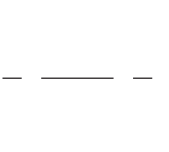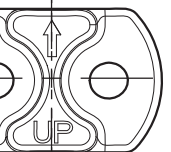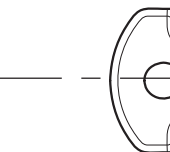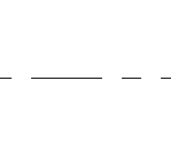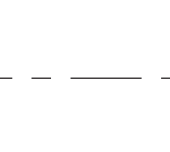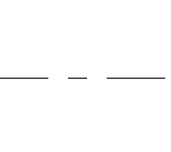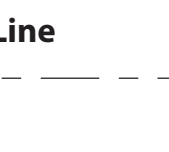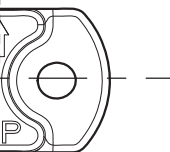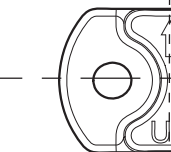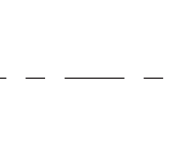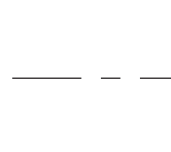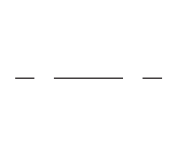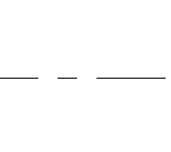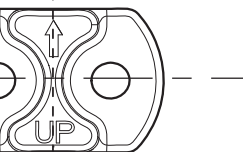

**Position bracket and drill holes as indicated**  
**Placer le support et percer les trous comme indiqué**  
**Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica**

**Level Line**

**Paper Holder 8.03" (20.4 cm)**  
**Distributeur de papier hygiénique**  
**Portarrollos**

**Position bracket and drill holes as indicated**  
**Placer le support et percer les trous comme indiqué**  
**Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica**

**18" (45.72 cm) Towel Bar**  
**Porte-serviettes**  
**Toallero – barral**

**24" (60.96 cm) Towel Bar**  
**Porte-serviettes**  
**Toallero – barral**