



**⚠ ADVERTENCIA**

Lea este manual ANTES de usar el equipo. El hecho de no leer y seguir toda la información de seguridad y de uso, puede provocar la muerte, lesiones serias, daños materiales o daños en el equipo. Conserve este manual como referencia en el futuro.

**⚠ ADVERTENCIA**

Es obligatorio que consulte las normas locales de construcción y plomería antes de realizar la instalación. Si la información de este manual no es congruente con las normas locales de construcción o plomería, se deben seguir las normas locales. Averigüe los requisitos locales adicionales con las autoridades gubernamentales.

**Instrucciones de instalación**

- Un contratista licenciado debe instalar la válvula conforme a los códigos y ordenanzas locales.
- Esta válvula debe instalarse en un lugar accesible con suficiente espacio para la limpieza, la reparación o el ajuste.
- Antes de instalar la válvula, asegúrese de que los extremos de la tubería estén escariados y las rosas estén cortadas al tamaño adecuado. Para las válvulas con alcachofas de aspiración de conexión rápida, consulte las instrucciones a continuación para ver la "Instalación de conexión rápida".
- Enjuague las líneas para eliminar todo el sarro, la suciedad y otros materiales extraños sueltos que puedan dañar u obstruir la válvula.
- Instale el regulador con la flecha del cuerpo apuntando hacia la dirección del flujo.
- El regulador puede instalarse vertical u horizontalmente (vertical o invertido).
- Arranque — abra el suministro de agua fría, luego el de agua caliente. Verifique que no haya fugas.

**AVISO**

Para apretar la válvula, aprétela primero a mano y aplique después 1/4-1 de vuelta, utilizando una llave. La válvula debe inspeccionarse anualmente para asegurar una vida útil y rendimiento máximos.

El producto es para aplicaciones en interiores o exteriores. No se debe enterrar el producto directamente en el suelo. Para aplicaciones exteriores en las que la válvula se ubicará en pozos o bóvedas o en contacto con el suelo, la válvula debe instalarse en una casilla/bóveda de medidor, accesible para su reparación y ajuste, según el código local.

**⚠ ADVERTENCIA**

Se requiere inspección y mantenimiento periódicos: Este producto se debe probar periódicamente de conformidad con las normativas locales, pero por lo menos una vez al año o con más frecuencia según lo requieran las condiciones de servicio. Condiciones de agua corrosiva, o ajustes o reparaciones no autorizados pueden provocar que el producto no sea efectivo para el uso previsto. La verificación y limpieza periódicas de los componentes internos del producto ayudan a garantizar la máxima vida útil y el funcionamiento adecuado del producto.

Es posible que se requiera mantenimiento cuando el agua en dirección descendente del producto muestre una o más de las siguientes condiciones: presión excesiva del agua, presión o flujo del agua insuficientes o presión de agua inconsistente.

**Instrucciones de mantenimiento**

**⚠ ADVERTENCIA**

- Despresurice la válvula antes de realizar el mantenimiento o la reparación.
- Para limpiar el filtro; cierre la presión de entrada del agua, quite el tapón del filtro (2), retire y limpie el filtro.
  - Para reemplazar el disco de asiento; cierre el suministro, afloje la tuerca (51) y retire el tornillo de ajuste (53), quite el compartimiento del resorte (3), el resorte (52) y la arandela (62). Quite el tapón de la parte inferior (12) y la junta (101). Introduzca y mantenga el destornillador en la ranura de la parte superior del vástago mientras alivia el soporte del disco de asiento (47) de la parte inferior del vástago (27).
  - Para reemplazar el diafragma; afloje la contratuerca (48) y quite la arandela de traba (46), la placa del diafragma (60) y el diafragma (20).
  - Cuando vuelva a ensamblar, aplique una gota de sellador de rosca de baja potencia al soporte del disco.
  - Abra el suministro de entrada del agua lentamente.

**Ajuste**

El regulador es configurado a 344 kPa (50 psi) en la fábrica. Para ajustar la configuración de presión, afloje la contratuerca y gire el perno de ajuste hacia la derecha para aumentar la presión o en el sentido contrario para disminuirla.

**⚠ PRECAUCIÓN**

Siempre que se ajuste una válvula reductora, utilice un manómetro para verificar que la presión sea la correcta. No atornille el tornillo de ajuste hasta el fondo en el terminal de resorte.

**Función de derivación\***

Este regulador tiene una función de derivación de expansión térmica incorporada. Esta función evita que aumente la presión de la tubería descendente a más de 0,69 bares (10 psi) de la presión del suministro.

**AVISO**

La función de derivación no evitará que la válvula de liberación de presión se abra en el sistema de suministro de agua caliente con una presión por encima de los 1034 kPa (150 psi).

\*El montaje de la válvula de derivación para 31,75 a 50,8 mm (1 ¼ a 2 pulg.) se puede reemplazar como un submontaje.

† Piezas de goma  
\* Se puede reemplazar  
\*\* No se puede reemplazar

\*\* (6) – Las bolas de derivación para los tamaños de 12,7 a 25,4 mm (½ a 1 pulg.) solamente no se pueden reemplazar.

**Juegos para reparación**


† El juego para la serie LF25AUB-Z3 incluye todo lo que se muestra arriba.

CÓDIGO DE PEDIDO	N.º DE JUEGO	TAMAÑO
		<i>pulg.</i>
0864941	½" LF25AUB-RK	½
0864943	¾" LF25AUB-RK	¾
0864942	1" LF25AUB-RK	1
0864944	1¼" LF25AUB-RK	1¼
0864945	1½" LF25AUB-RK	1½
0864946	2" LF25AUB-RK	2

Cuando haga el pedido, especifique:


- Código de pedido
- Tamaño de la válvula
- Número de tipo
- Modelo indicado en la placa de identificación

**Instalación típica**

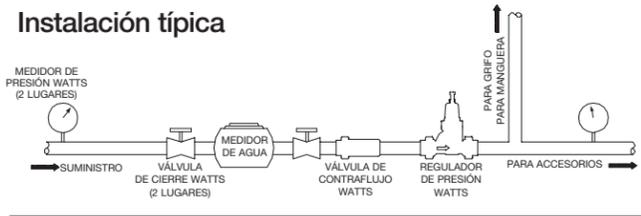


**Instalación en serie**

Se recomiendan las instalaciones en serie cuando una presión de suministro muy alta deba reducirse a una presión muy baja de tubería descendente. La reducción de la presión en etapas elimina silbidos y ruidos.

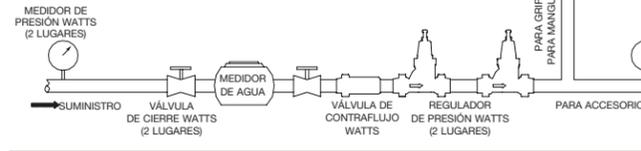

**Instalación paralela**

Se recomiendan las instalaciones paralelas cuando la demanda de flujo alto o bajo es intermitente/ocasional. También se usan para instalaciones en que el servicio no puede ser interrumpido.

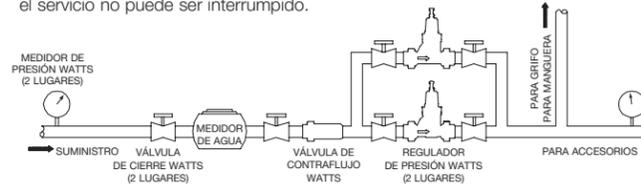


**⚠ ADVERTENCIA**

Para válvulas que tengan conexiones finales de policloruro de vinilo clorado (CPVC) o de polietileno ligado cruzado (PEX), no exceda los valores nominales de presión y temperatura que especifica el fabricante para la tubería. Para obtener esa información, consulte las especificaciones del producto que indica el fabricante para la tubería.

**Instalación de conexión rápida**

**Para conectar:**

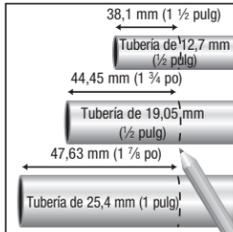

- Marque la tubería como se muestra. Esta es la profundidad de colocación de la tubería.
- Limpie el extremo de la tubería.

**Únicamente tubería PEX**



- Si usa tubería PEX, introduzca el rigidizador de tuberías (incluido) en el extremo de la tubería.
- Coloque la tubería en la alcachofa de aspiración hasta la marca.
- Introduzca el sujetador de boquilla.

**Para desconectar:**

**⚠ ADVERTENCIA**

**Resolución de problemas**

**Alta presión en el sistema**

Si la presión descendente del sistema es más alta que la presión establecida en condiciones sin flujo, la causa podría ser la expansión térmica, un aumento de la presión o suciedad/residuos en el asiento.

La expansión térmica tiene lugar cuando el agua se calienta en un sistema cerrado. El sistema está cerrado cuando la presión de suministro excede los 381 kPa (150 psi) o si se instala una válvula de retención o válvula de contraflujo en la tubería de suministro.

Debe estar preparado para proteger su sistema de tubería y los componentes de la liberación de la presión. Puede ser necesario el uso de una válvula de liberación como la Watts 530C, BRV, Governor 80, o 3L o un tanque de expansión de agua potable como el Watts DET, PLT o DETA.

Para determinar si esto es resultado de la expansión térmica, pruebe abrir brevemente el grifo de agua fría. Si el aumento de presión es causado por la expansión térmica, la presión se liberará inmediatamente y el sistema volverá a la presión configurada. Watts ofrece un medidor de presión de prueba, modelo 276H300 para ayudarle a determinar si tiene presión alta de agua.

El 276H300, cuando se conecta a un grifo para manguera, registra la lectura de presión más alta en el periodo de tiempo que queda en el sistema.



**⚠ AVERTISSEMENT**

Lire ce manuel AVANT d'utiliser cet équipement. Le non-respect de toutes les instructions de sécurité et d'utilisation peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Vous êtes tenu de consulter les codes du bâtiment et de plomberie locaux avant l'installation. Si l'information n'est pas compatible avec les codes du bâtiment ou de plomberie locaux, les codes locaux doivent être suivis. Renseignez-vous auprès des autorités de réglementation pour les exigences locales supplémentaires.

**Instrucciones d'installation**

- Ce régulateur doit être installé par un entrepreneur agréé, en conformité avec les codes et règlements locaux.
- Il doit être installé dans un endroit aisément accessible, avec un dégagement suffisant pour le nettoyage, l'entretien et les réglages.
- Avant l'installation, les extrémités des tuyaux doivent être alésées et les filetages coupés à dimension. Pour les régulateurs dotés d'aboutis à raccord rapide, se reporter à la rubrique « Pose du raccord rapide ».
- Purger les conduites pour éliminer les saletés, le tartre et autres corps étrangers qui risqueraient d'endommager ou d'obstruer le régulateur.
- Installer le régulateur de manière à ce que la flèche gravée sur son corps soit orientée dans la direction du débit.
- Le régulateur peut être installé à la verticale ou à l'horizontale (droit ou inversé).
- Procédure – ouvrir l'arrivée d'eau froide, puis d'eau chaude. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

**AVIS**

Pour serrer le robinet, commencez par serrer à la main suivi d'un 1/4-1 tour à l'aide d'une clé. Un contrôle annuel du régulateur garantit une durée de service et une performance optimales.

Ce produit a été conçu pour des applications intérieures ou extérieures. Ce produit ne doit pas être enterré directement dans le sol. Pour des applications extérieures où la valve serait située dans une cave ou une fosse, ou pour des applications extérieures où la valve serait en contact avec le sol, la valve devrait être installée dans une enceinte ou une boîte de compteur afin d'être accessible à des fins de réparations ou d'ajustements, conformément au code local.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Inspection/entretien périodique nécessaire : La conformité avec les codes locaux de ce produit doit être testée périodiquement, au moins une fois par an, ou plus selon les conditions de service. Un environnement humide corrosif et/ou des réglages ou réparations non autorisés peuvent avoir un impact négatif sur l'efficacité du produit dans le cadre de ses fonctions. Une vérification et un nettoyage réguliers des composants internes du produit peuvent prolonger la durée de vie maximale du produit et son bon fonctionnement.

Un entretien peut être nécessaire lorsque l'eau en aval du produit présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : pression d'eau excessive, pression ou débit d'eau insuffisant ou pression d'eau inégale.

**Instrucciones d'entretien**

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Dépressurisez la vanne avant tout entretien ou réparation.
- Pour nettoyer la crépine; couper la pression de l'alimentation en eau, enlever le bouchon de la crépine (2), puis enlever et nettoyer la crépine.
  - Pour remplacer le siège du disque; couper l'alimentation en eau, desserrer l'écrou (51), dégager la vis de réglage (53) et enlever la cage à ressort (3), le ressort (52) et la rondelle (62). Enlever le bouchon inférieur (12) et le joint (101). Insérer un tournevis dans la fente en haut de la tige et le maintenir en place pendant que le porte-disque du siège (47) est desserré de la base de la tige (27).
  - Pour remplacer la membrane; desserrer le contre-écrou (48) et enlever la rondelle d'obturation (46), la plaque de la membrane (60) et la membrane (20).
  - Pour réassembler, appliquer une goutte d'enduit frein pour filet à faible résistance au support de disque.
  - Ouvrir lentement l'entrée d'alimentation en eau.

**Réglage**

Le régulateur est réglé en usine à 344 kPa (50 lb/po²). Pour régler la pression, desserrer le contre-écrou et tourner la vis de réglage dans le sens horaire pour augmenter la pression, ou dans le sens antihoraire pour la diminuer.

**⚠ MISE EN GARDE**

Chaque fois qu'un robinet réducteur de pression est ajusté, utilisez un manomètre pour vérifier le bon réglage de la pression. N'allez pas jusqu'au fond en ajustant la vis sur le bloc à ressort.

**Dispositif de dérivation\***

Ce régulateur comprend un dispositif intégré de dérivation de la dilatation thermique. Ce dispositif empêche la pression en aval de s'élever de plus de 68,9 kPa (10 lb/po²) au-delà de la pression d'alimentation.

**AVIS**

\*Dans un circuit d'alimentation en eau chaude, le dispositif de dérivation n'empêchera pas le régulateur de s'ouvrir à des pressions supérieures à 1034 kPa (150 lb/po²).

† Pièces en caoutchouc  
\* Remplaçable  
\*\* Non remplaçable

**Trousse de réparation**


† La trousse pour la série LF25AUB-Z3 contient tous les articles indiqués ci-dessus.

CODE DE COMMANDE	TROUSSE N°	TAILLE
		<i>po</i>
0864941	½" LF25AUB-RK	½
0864943	¾" LF25AUB-RK	¾
0864942	1" LF25AUB-RK	1
0864944	1¼" LF25AUB-RK	1¼
0864945	1½" LF25AUB-RK	1½
0864946	2" LF25AUB-RK	2

Pour commander, indiquer ce qui suit :


- Code de commande
- Taille de la soupape
- Numéro de type
- Modèle indiqué sur la plaque signalétique

**Installation type**

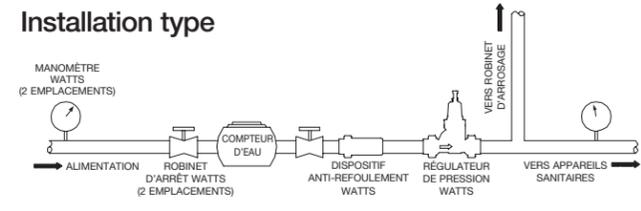


**Installation en série**

Le montage en série est recommandé lorsqu'une pression d'alimentation très élevée doit être réduite à une pression très basse en aval. La baisse de pression par étapes favorise l'élimination du sifflement et des bruits de tuyauterie.

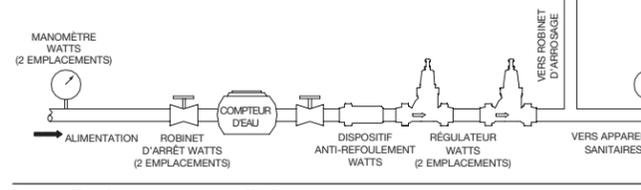

**Installation en parallèle**

Le montage en parallèle est recommandé lorsqu'une demande à haut ou bas débit est intermittente ou occasionnelle. Il convient aussi aux installations où le service ne peut être interrompu.

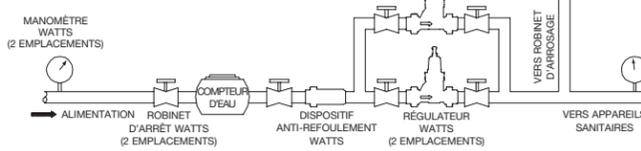


**⚠ AVERTISSEMENT**

Pour les robinets munis de raccords d'extrémité CPVC ou PEX, ne pas excéder les tolérances de pression et de température du fabricant de tubulure. Consulter les fiches de spécification de produit du fabricant de tubulure pour ces données.


**Installation du raccord rapide**

**Raccordement :**

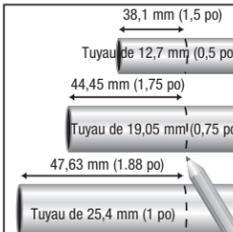

- Marquer un repère sur le tuyau, comme il est illustré. Ceci correspond à la profondeur d'insertion du tuyau.
- Nettoyer l'extrémité du tuyau.

**Tubulure PER uniquement**

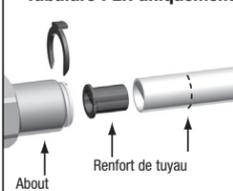

- Si une tubulure PER est utilisée, insérer le renfort de tuyau (fourmi) dans l'extrémité du tuyau.
- Enfoncer le tuyau dans l'about jusqu'au repère.
- Insérer la pince de serrage.

**Déconnexion :**

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Dépannage**

**Surpression dans le circuit**

En cas de débit nul, une pression du circuit en aval supérieure à la pression de consigne peut être causée par une dilatation thermique, une déformation due à la pression, des saletés ou des débris sur le siège.

Une dilatation thermique se produit chaque fois que de l'eau est chauffée dans un circuit fermé. Le circuit est fermé lorsque la pression d'alimentation dépasse 1034 kPa (150 lb/po²), ou lorsqu'un clapet antiretour ou un dispositif anti-refoulement est monté dans la tuyauterie d'alimentation.

Il est impératif de protéger la tuyauterie et ses composants contre la surpression. La pose d'une soupape de décharge, comme une soupape 530C, BRV, Governor 80 ou 3L de Watts, ou d'un réservoir de dilatation d'eau potable, comme un réservoir DET, PLT ou DETA de Watts, peut s'avérer nécessaire.

Pour déterminer si s'agit du résultat d'une dilatation thermique, ouvrir brièvement le robinet d'eau froide. Si la surpression a pour cause une dilatation thermique, la pression dans le circuit baissera immédiatement à la pression de consigne. Watts propose un manomètre, modèle 276H300, pour aider à déterminer la présence ou non d'une surpression dans le circuit.

Le manomètre 276H300 se connecte à un robinet d'arrosage; il consigne la pression la plus élevée atteinte pendant la période où il est resté branché.

